




English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Dome head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Low carbon steel*	Acier à faible teneur en carbone*	Stahl*	Acciaio a basso tenore di carbonio*	Acero bajo en carbono*
Zinc plated	Revêtement zingué	Verzinkt	Zincato	Zincado
Clear trivalent passivated	Passivation claire trivalente	Klar chromatiert, Cr6-frei	Passivazione chiara trivalente	Pasivado claro trivalente

* : BS 3111 Type 0, SAE 1008, DIN 1654 Qst 34-3

Optional on request / sur demande / auf Anfrage / su richiesta / bajo petición:

Tin plated: replace part no. 01722 with 01723. / Etamé: remplacer la série 01722 par 01723. / Verzinnt: ersetzen Sie 01722 durch 01723. Stagnato: sostituire 01722 con 01723. / Estañado: cambiar 01722 por 01723.

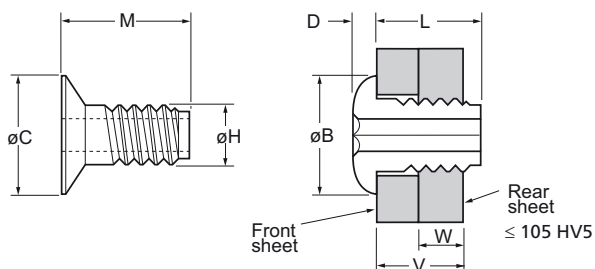

Ø	ØH	Front sheet pièce à fixer / oberes Bauteil / piastra frontale/ pieza anterior		Rear sheet pièce support/ unteres Bauteil/ piastra posteriore / pieza posterior		ØC	M	W	V	ØB ¹⁾	D ¹⁾	L	Fasteners per pod Nombre de rivets par chargeur/ Niete pro Magazin/ Rivetti per caricatore / Uds./carga	Part No/ref
nom.	max.	min.	max.	min.	max.	max.	max.	min.	max.	max.	max.	max.	± 1	
2.8	2.6	2.95	3.02	2.62	2.70	5.9	5.2	1.62	2.85	6.1	1.4	4.0	62	01722-02806
							6.2		3.85			5.0	52	01722-02807
							7.2		4.83			6.0	43	01722-02809
							8.2		5.82			7.0	38	01722-02810
							10.1		7.80			9.0	30	01722-02812
3.0	2.8	3.07	3.15	2.82	2.89	5.9	5.2	1.62	2.85	6.1	1.4	4.0	62	01722-03006
							6.2		3.85			5.0	52	01722-03007
							7.2		4.83			6.0	43	01722-03009
							8.2		5.82			7.0	38	01722-03010
							9.2		6.81			8.0	34	01722-03011
							10.1		7.80			9.0	30	01722-03012
							13.1		10.72			11.9	23	01722-03016

all dimensions in mm / en milimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros


1) Dimensions B and D are generated during the installation process and should only be used as an indication of the minimum space required.

Les cotes B et D ne sont données qu'à titre et représentent l'encombrement maximal de la tête du Rivcrew après pose.

Maße B und D werden während der Verarbeitung erzeugt und sollten nur als Anhaltspunkt für den minimalen Platzbedarf verwendet werden.

Le dimensioni B e D sono generate durante il processo d'installazione e devono essere usate solo come un'indicazione del minimo spazio richiesto.

Las dimensiones B y D se conforman en el proceso de colocación y deben tomarse como orientativas para comprobar el espacio mínimo necesario.

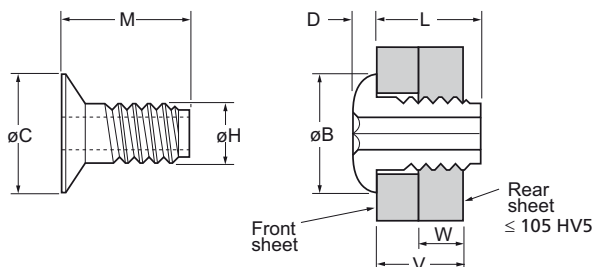

Ø	ØH	Front sheet pièce à fixer / oberes Bauteil / piastra frontale/ pieza anterior		Rear sheet pièce support/ unteres Bauteil/ piastra poste- riore / pieza posterior		ØC	M	W	V	ØB ¹⁾	D ¹⁾	L	Fasteners per pod Nombre de rivets par chargeur/ Niete pro Magazin/ Rivetti per caricatore / Uds./carga ± 1	Part No/ref
nom.	max.	min.	max.	min.	max.	max.	max.	min.	max.	max.	max.	max.		
3.5	3.1	3.50	3.58	3.10	3.17	6.0	5.2	1.62	2.85	6.1	1.4	4.0	62	01722-03506
							6.2		3.85			5.0	52	01722-03507
							7.2		4.83			6.0	43	01722-03509
							8.2		5.82			7.0	38	01722-03510
							9.2		6.81			8.0	34	01722-03511
							10.1		7.80			9.0	30	01722-03512
							14.1		11.76			12.9	21	01722-03517
4.0	3.6	4.19	4.27	3.61	3.68	6.3	5.2	1.62	2.85	6.4	1.4	4.0	62	01722-04006
							6.2		3.85			5.0	52	01722-04007
							7.2		4.83			6.0	43	01722-04009
							8.2		5.82			7.0	38	01722-04010
							9.2		6.81			8.0	34	01722-04011
							10.1		7.80			9.0	30	01722-04012
							12.1		9.78			11.0	25	01722-04015

all dimensions in mm / en milimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros

1) Dimensions B and D are generated during the installation process and should only be used as an indication of the minimum space required.

Les cotes B et D ne sont données qu'à titre et représentent l'encombrement maximal de la tête du Rivcrew après pose.

Maße B und D werden während der Verarbeitung erzeugt und sollten nur als Anhaltspunkt für den minimalen Platzbedarf verwendet werden.

Le dimensioni B e D sono generate durante il processo d'installazione e devono essere usate solo come un'indicazione del minimo spazio richiesto.


Las dimensiones B y D se conforman en el proceso de colocación y deben tomarse como orientativas para comprobar el espacio mínimo necesario.

Ø			Hex Key Size Dim. clef 6 pans Sechskantgröße Dim. chiave esagonale llave Allen
nom.	kN	kN	
2.8	0.90	0.70	1.60 (1/16")
3.0	0.90	0.80	1.60 (1/16")
3.5	1.00	1.00	2.0 (5/64")
4.0	1.30	1.20	2.5



English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Dome head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Low carbon steel*	Acier à faible teneur en carbone*	Stahl*	Acciaio a basso tenore di carbonio*	Acero bajo en carbono*
Zinc plated	Revêtement zingué	Verzinkt	Zincatura	Zincado
Clear trivalent passivated	Passivation claire trivalente	Klar chromatiert, Cr6-frei	Passivazione chiara trivalente	Pasivado claro trivalente

* : SAE 1008

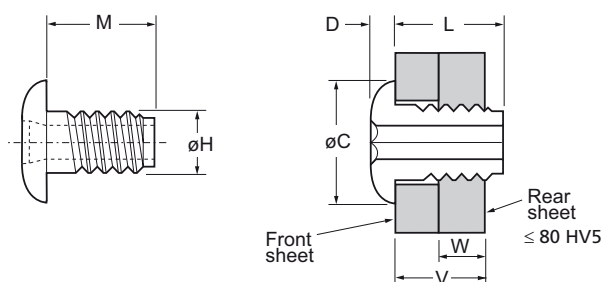


Ø	ØH	Front sheet pièce à fixer / oberes Bauteil / piastra frontale / pieza anterior		Rear sheet pièce support / unteres Bauteil / piastra posteriore / pieza posterior		M	ØC	D	W	V	L	Hex Key Size Dim. clef 6 pans / Sechskant- größe / Dim. chiave esagonale / llave Allen	Fasteners per pod Nombre de rivets par chargeur / Niete pro Magazin / Rivetti per caricatore / Uds./carga ± 1	Part No/ref
nom.	max.	min.	max.	min.	max.	max.	max.	max.	min.	max.	max.			
4.8	4.48	4.90	5.00	4.50	4.60	8.4 13.3	9.5	1.7	2.8	6.5 11.5	8.7 13.5	2.5	28 19	01733-04810 01733-04816

all dimensions in mm / en milimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros



English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Dome head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Low carbon steel*	Acier à faible teneur en carbone*	Stahl*	Acciaio a basso tenore di carbonio*	Acero bajo en carbono*
Zinc plated	Revêtement zingué	Verzinkt	Zincatura	Zincado
Clear trivalent passivated	Passivation claire trivalente	Klar chromatiert, Cr6-frei	Passivazione chiara trivalente	Pasivado claro trivalente

* : BS 31110 Type 0, SAE 1008, DIN 1654 QSt 34-3

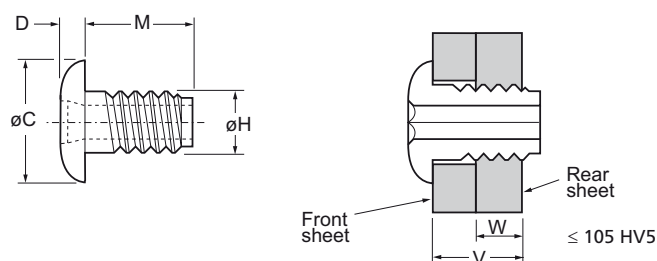

ø	øH	Front sheet pièce à fixer / oberes Bauteil/ piastra frontale/ pieza anterior		Rear sheet pièce support/ unteres Bauteil/ piastra posteriore / pieza posterior		M	øC	D	W	V	Hex Key Size Dim. clef 6 pans / Sechskant- größe / Dim. chiave esagonale / llave Allen	Torque-to- turn tenue au couple / Verdreh- moment / coppia di rotazione / resistencia al giro Nm	Fasteners per pod Nombre de rivets par chargeur / Niete pro Magazin / Rivetti per caricatore / Uds./carga ± 1	Part No/ref
nom.	max.	min.	max.	min.	max.	max.	max.	max.	min.	max.				
2.8	2.60	2.95	3.02	2.62	2.70	4.2	6.2	1.2	1.62	3.15	1.60 (1/16")	0.28	62	01772-02806
						6.2				4.17			59	01772-02807
						7.2				5.18			43	01772-02809
						7.3				6.17			38	01772-02810
						9.8				8.79			30	01772-02812
3.0	2.82	3.07	3.15	2.82	2.89	4.2	6.2	1.2	1.62	3.15	1.60 (1/16")	0.28	62	01772-03006
						5.2				4.17			52	01772-03007
						6.2				5.18			43	01772-03009
						7.3				6.17			38	01772-03010
						8.9				7.87			43	01772-03011
						9.8				8.79			30	01772-03012
						12.7				11.61			23	01772-03016
3.5	3.09	3.50	3.58	3.10	3.17	4.2	6.2	1.2	1.62	3.15	2.0 (5/64")	0.56	62	01772-03506
						5.2				4.17			52	01772-03507
						6.2				5.18			43	01772-03509
						7.3				6.17			38	01772-03510
						8.9				7.87			34	01772-03511
						9.8				8.79			30	01772-03512
						12.7				11.99			21	01772-03517
4.0	3.60	4.19	4.27	3.61	3.68	4.2	6.2	1.2	1.62	2.85	2.50	0.62	62	01772-04006
						5.2				3.85			52	01772-04007
						6.2				4.83			43	01772-04009
						7.3				5.82			38	01772-04010
						8.2				6.81			34	01772-04011
						9.2				7.80			30	01772-04012
						11.2				9.78			25	01772-04015

all dimensions in mm / en milimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros